

LE MONTAGE DE VOTRE CHALET EN BD



AVANT TOUT : LES OUTILS NÉCESSAIRES !



LA CALLE SUR LAQUELLE ON FRAPPE POUR EMBOITER LES MADRIERS S'APPELLE : UN MARTYRE



VIS ET CLOUS SONT FOURNIS. LES EMBOUTS DE VISSEUSE ÉGALEMENT, LE TOUT SE TROUVE CALLÉ AU MILIEU D'UNE DES PALETTES.



ET INCONTOURNABLE : L'ESCABEAU!



pos E





LA BASE : UNE DALLE
BETON PLATE ET LISSE
ET DE NIVEAU !



DEBALLAGE DES
PALETTES :



CHAQUE MADRIER EST IDENTIFIÉ PAR UNE
LETTRE.
ET CHAQUE LETTRE CORRESPOND À UN COTÉ
DU CHALET (VOIR PLAN)



REGROUPER LES
LETTRES PAR TAS



PLATS D'UN
COTÉ, RAINURÉ
DE L'AUTRE



POUR LE DEMARRAGE : TROUVER LES 1/2 MADRIERS DE DÉPART À PLACER
DEVANT, AU MILIEU ET DERRIERE. PUIS MONTER LES MURS DE COTÉ.

ENCLANCHER LES MADRIERS
ENTRE EUX EN UTILISANT
VOTRE MARTYRE



MONTER SUIVANT LES PLANS.
CHAQUE LETTRE CORRESPOND
A UN PAN DE MUR



LIMER LE RAINURAGE DU SEUIL SOUS
LA PORTE



NE PAS OUBLIER
D'ENLEVER LES
TAQUETS SOUS LES
PORTES ET
FENETRES



PLACER PORTES ET
FENETRES SUIVANT PLAN



VERIFIER LA BONNE HAUTEUR DES PORTES ET
DES FENETRES (NOMBRE DE MADRIERS SUR LE
PLAN)






SI VOUS AVEZ DEMANDE LE PRE-PERCAGE
DES MADRIERS POUR LE PASSAGE DES
CABLES ELECTRIQUES:

ATTENTION!!


LE DERNIER MADRIER (CELUI DU HAUT) NE
SERA PAS PERCÉ. NE VOUS TROMPEZ PAS
EN LE METTANT AVANT, VOUS NE POURRIEZ
PLUS PASSER LES FILS ...

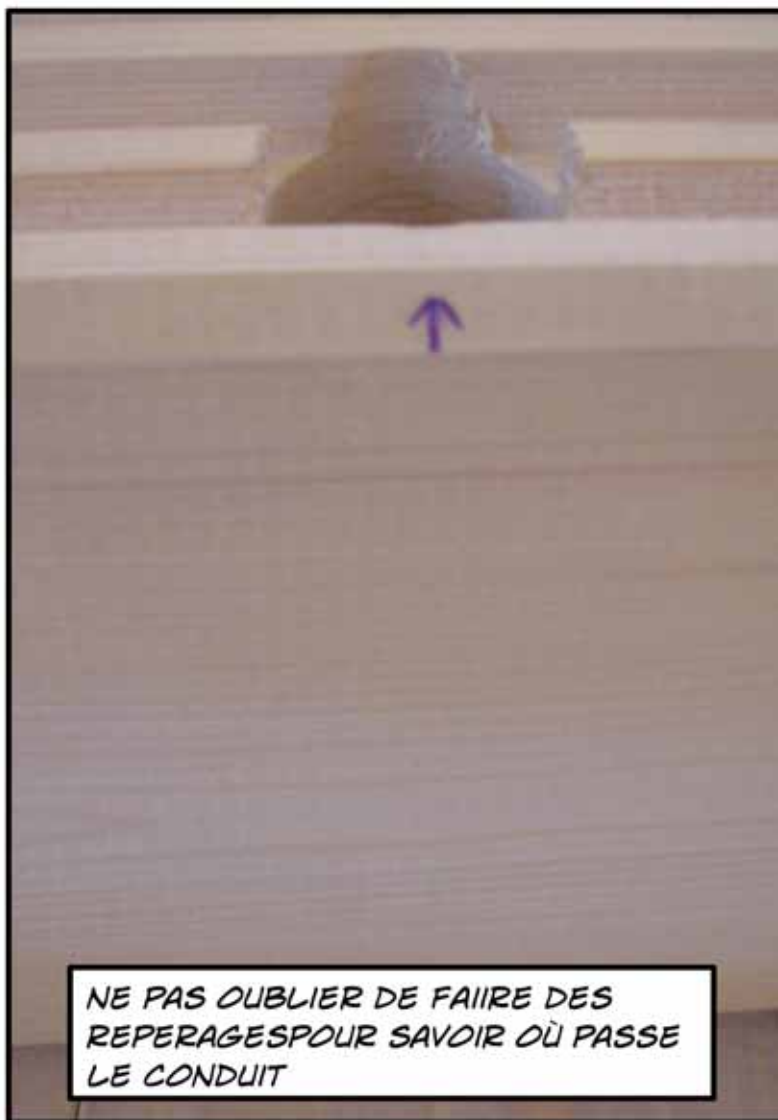


NE PAS OUBLIER DE FAIRE DES
REPERAGES POUR SAVOIR OÙ PASSE
LE CONDUIT



PERCER A LA SCIE A CLOCHE AU
NIVEAU RECHERCHÉ...

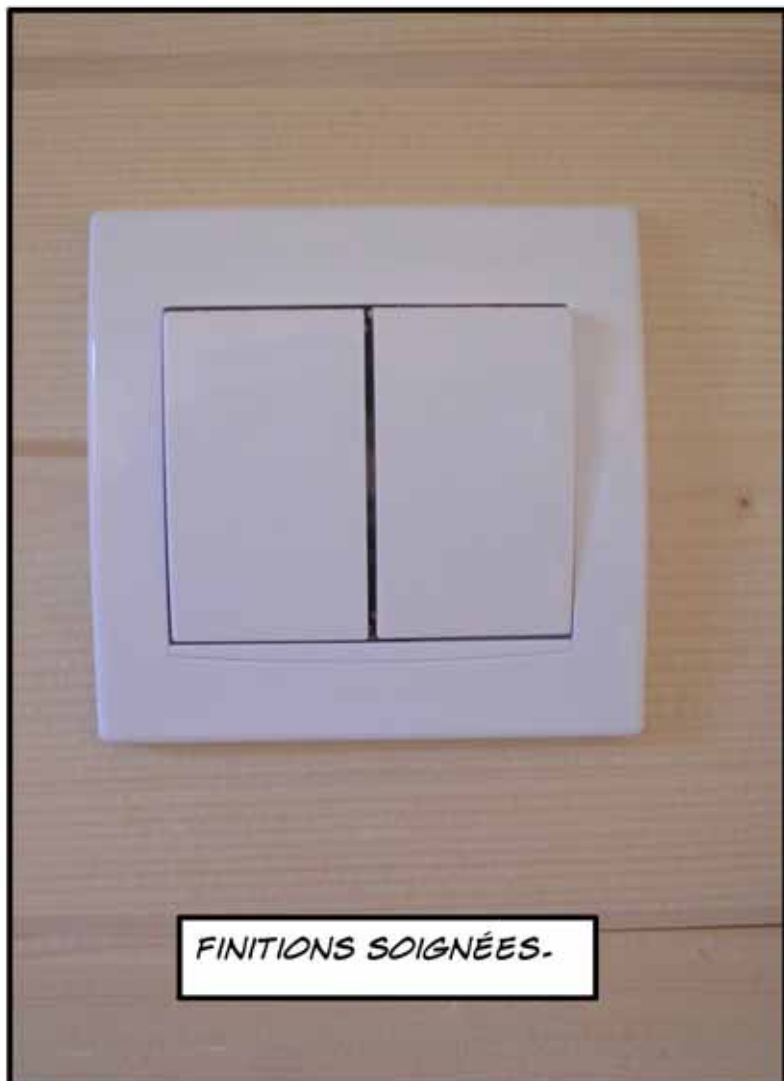

FINITIONS SOIGNÉES.

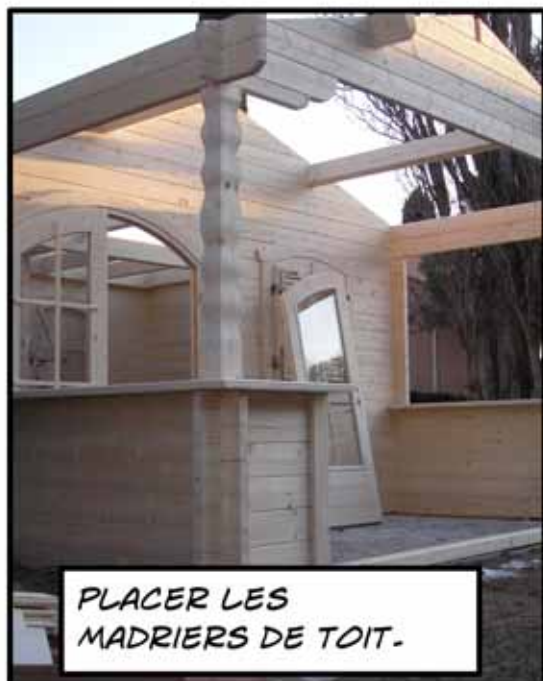

PLACER LES
MADRIERS DE TOIT.



PREPARATION DU DOUBLE
VOLIGEAGE POUR L'ISOLATION
DU TOIT (EN OPTION)



CLOUTAGE DES PLANCHES DE VOLIGES...
LA PARTIE LA PLUS LONGUE DE L'ENCOCHE VERS
LE BAS



VOLIGES, TASSEaux,
LAINE DE VERRE ...



POSE DU DOUBLE VOLIGEAGE DANS LE SENS
PERPENDICULAIRE AU 1ER.



PLANCHES DE RIVES ARRONDI VERS LE BAS
POUR LES GOUTTES D'EAU, PUIS ON COUVRE LE
TOIT

3 M2 PAR PAQUET DE BARDEAUX (OU SHINGLES)
VOUS POUVEZ AUSSI PRÉFÉRER DES TUILES;

Number One Shingle

TEGOLE CANADESI • ŠINDRA • ŠINDRILĀ • TAGSHINGEL • TAKSHINGEL • ZSINDELY • ŠINDLE • ŠINĪELE • CONTY PAPOWE • Битумная черепица • Шингли • ŠINDELIS • SINDUD • ČERPES • KA

21 pcs. = 3m² 22 pcs. = 3m² 2

CE

ON COMMENCE PAR 1/2
SHINGLE DÉBORDANT DE 2
CM, QU'ON VA RECOUVRIR
PAR LA 1ERE RANGÉE.





DÉCOUPER LES TABLETTES POUR LA
PLACE DES POTEUX AINSI QUE LES
PROFILS EN U

PUIS FIXER LES ÉQUERRES...



PLACER LES CHEVRONS AUTOCLAVES
ET CLOUTER LES LAMES DE
PLANCHER STRIÉES DE TERRASSE

VISSEZ LES BLOQUE-VOLETS



THE END.

LES ERREURS TYPES :

UNE DALLE PAS PLATE = LE BOIS TRAVAILLE !



MAUVAISES JONCTIONS.



DÉBORD NON COUPÉ



LE BOIS MAL RANGÉ

DETAILS DES CHALETS



SERRURERIE...



FENETRE OSCILLO-BATTANTE



VOLETS (OPTION)



DE 45 MM À 112 MM



DOUBLE VITRAGE 4-16-4



PORTE
FERMETURE
3 POINTS

